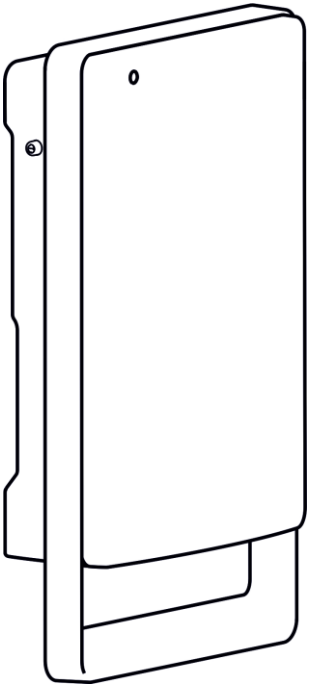

TOUCH

Pasilikite šią instrukciją ateičiai. Laikykite ją saugioje vietoje.

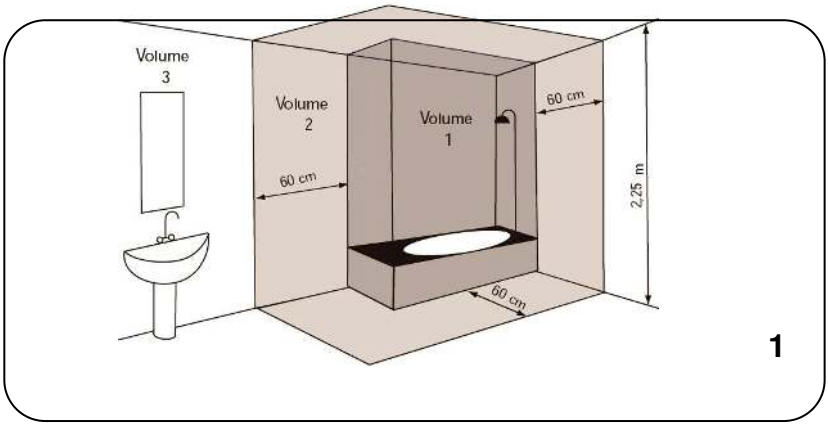
Volume
3
Volume
2
Volume
1
60 cm
60 cm
2,25 m
60 cm
1

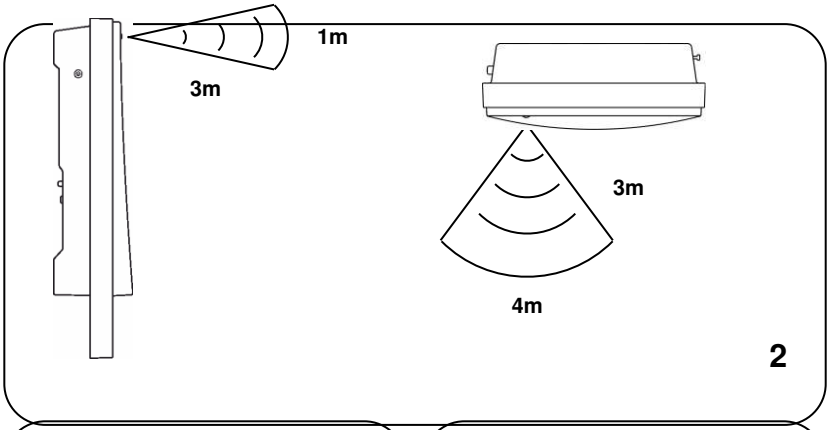
1m
3m
3m
4m
2

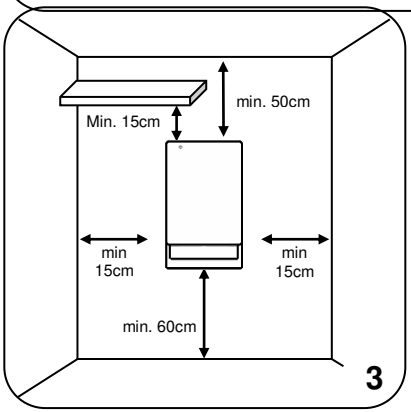
min. 50cm
Min. 15cm
min
15cm
min
15cm
min. 60cm
3

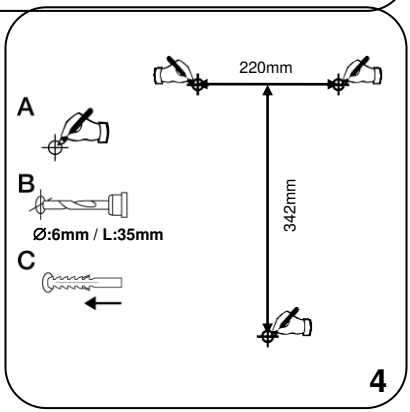
220mm
A
B
Ø:6mm / L:35mm
C
342mm
4

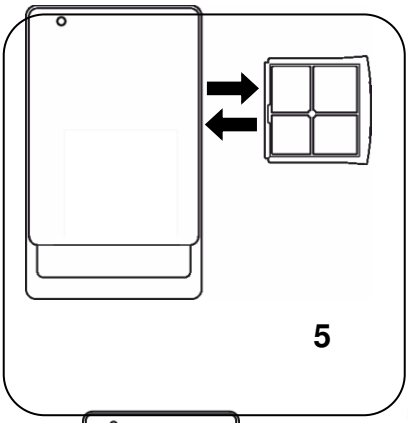

5

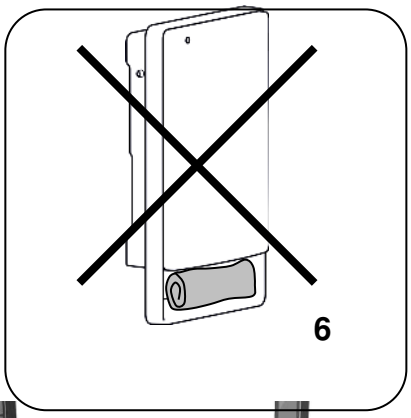

6

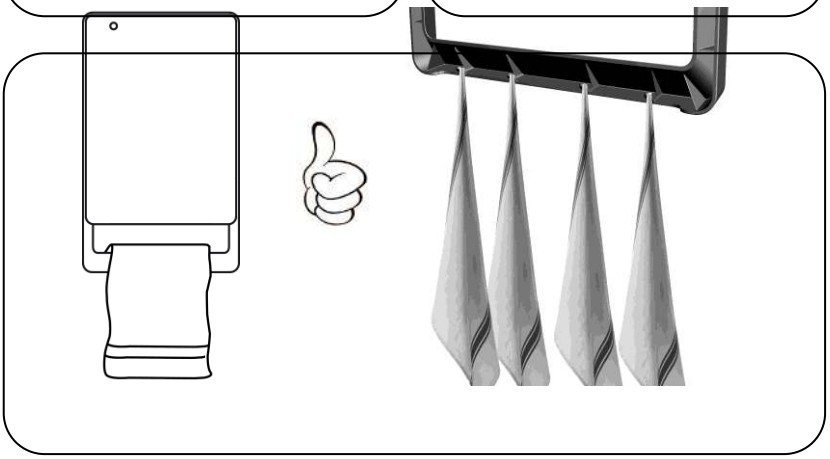

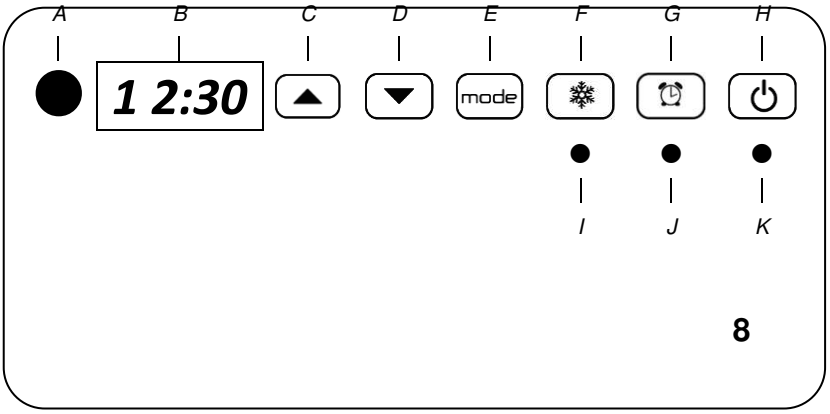

8

LIETUVIŲ

ĮRENGIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Pieš pradėdami naudoti šildytuvą, atidžiai perskaitykite instrukciją, kad išvengtumėte žalos ir pavojingų situacijų. Jei naudosite prietaisą ne pagal instrukcijoje nurodytą paskirtį, gali kilti gaisras, galite susižeisti, patirti elektros smūgį ir netekti visų garantijų.

Garantija netaikoma jokiems defektams, gedimams, nuostoliams, susižeidimams ar žalai, atsiradusiai dėl netinkamo šio šildytuvo naudojimo ar neapdairumo. Garantija neturi įtakos jūsų teisėms pagal valstybinius įstatymus. Nei viena iš šios garantijos sąlygų neturi įtakos sąlygų ar garantijų pagal valstybinius įstatymus galiojimui, jų negalima nei keisti, nei nepaisyti.

Prieš pradėdami naudoti, pašalinkite visas pakuotes ir patikrinkite prietaisą. Jei pastebite kokių nors defektų ar pažeidimų, nebandykite prietaiso taisyti patys, o susisiekite su savo prekybos agentu.
Neleiskite vaikams žaisti su pakuotėmis ir saugokite aplinką išmesdami pakuotes remdamiesi nacionaliniais įstatymais, susijusiais su atliekų apdorojimu.

Pasilikite instrukciją ateičiai. Laikykite ją saugioje vietoje.

1. Dėl jūsų saugumo

- Šis prietaisas skirtas įprastam buitiniam naudojimui ir nėra skirtas komercinei/pramoninei paskirčiai, transporto priemonėse, laivuose ar lėktuvuose naudoti.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra nusilpę, kurie turi per mažai patirties ir žinių, tokiu atveju, jei juos kas nors prižiūri ir jie žino, kaip prietaisą naudoti saugiai, bei supranta visus galimus pavojus. Vaikams žaisti su prietaisu negalima. Valyti ir atlikti kitus priežiūros darbus vaikams negalima, nebent juos kas nors prižiūri.
- Vaikai iki trejų metų turi būti laikomi atokiai nuo prietaiso, nebent jie yra nuolatos stebimi.
- Vaikai nuo trejų metu amžiaus, bet jaunesni nei 8 metų, gali įjungti/išjungti prietaisą, jei jis yra įrengtas įprastoje jo naudojimo padėtyje, ir kai juos prižiūri ar jiems nurodo, kaip tai padaryti saugiai, o jie supranta visus galimus pavojus. Vaikai nuo trejų metų amžiaus, bet jaunesni nei 8 metų, negali jungti prietaiso į maitinimo tinklą, jo valyti ar atlikti kitų prietaiso priežiūros darbų.
- **ĮSPĖJIMAS — kai kurios prietaiso dalys veikimo metu labai įkaista, todėl galima nusideginti. Būkite ypač atsargūs, kai netoliese yra vaikų ar silpnų žmonių.**

- Įsitikinkite, kad jūsų maitinimo tinklo įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso plokštelės: 230V~, 50Hz.
- Šis šildytuvas yra atsparus vandeniui, apsaugos klasė: IPX4. Šį prietaisą galima naudoti vonios kambariuose ar tokiose vietose, kur drėgna, BET TIK JEI PRIETAISAS ĮRENGTAS TOLIAU NUO VONIŲ AR DUŠO KABINŲ. Tai reiškia, kad prietaisas turi būti įrengtas 1 paveikslėlyje nurodytais atstumais.
- Naudodami, prietaisą laikykite saugioje vietoje:
  - Bent vieno metro atstumu toliau nuo degių daiktų ar baldų;
  - Palikite bent vieno metro atstumą nuo šildytuvo iš priekinės jo pusės;
  - Nelaikykite šildytuvo tiesiai po kištukiniu lizdu.
- Stebėkite, kad vaikai ar gyvūnai prie prietaiso nesiliestų ir su juo nežaistų. Būkite atidūs! Oro išėjimo grotelės veikimo metu labai įkaista (daugiau nei 90°C).
- **ĮSPĖJIMAS: norėdami išvengti prietaiso perkaitimo, šildytuvo neuždenkite.** Ant šildytuvo nieko nekabinkite ir neuždenkite jo, kai jis veikia. Šis įspėjimas užrašytas ant prietaiso dėklo ir pažymėtas tokiu simboliu.

- Nenaudokite šildytuvo patalpose, kur yra degių dujų ar naudojami degūs tirpikliai, garai ar klijai.
- Jei pažeistas prietaiso laidas ir jį reikia keisti, to negalite daryti patys. Pristatykite gaminį į remonto paslaugų skyrių ar leiskite laidą taisyti tinkamai kvalifikuotam asmeniui, kad išvengtumėte pavojaus.
- Prietaisą reikia laikyti taip, kad kištuką visada lengvai pasiektumėte.
- Nemontuokite gaminio ant sienos iš sintetinės medžiagos.

2. Montavimas ant sienos

- Tvirtinkite šildytuvą tik vertikalioje padėtyje su į apačią nukreiptomis oro išėjimo grotelėmis.
- Šildytuve yra dviguba elektros izoliacija (II klasė), todėl prietaiso nereikia įžeminti.
- Jei prietaisas naudojamas vonios kambaryje, turi būti laikomas taip, kad žmonės duše ar vonioje negalėtų pasiekti valdymo rankenėlių.
- Šildytuvą būtina įrengti laikantis galiojančių šalies įstatymų, susijusių su prietaisų įrengimu.
- Drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonios kambariuose ar virtuvėse, prijungimo terminalas turi būti įrengtas bent 25 cm virš grindų. Elektros prijungimas prie elektros maitinimo turi būti įrengtas naudojant dviejų

polių jungiklį, paliekant minimalų tarpą tarp kontaktų, kuris yra tinkamas remiantis viršįtampio III kategorijos sąlygomis.

- ❑ Norėdami rasti geriausią įrengimo vietą, turėkite omenyje, kad jutiklis aptinka judesius tame plote, kuris pavaizduotas 2 pav. Laikykite šildytuvą tokioje vietoje, kur jutiklis gali geriausiai aptikti žmones patalpoje ir ten, kur nebūtų jokių kliūčių jutiklio spinduliams. Aptikimas yra daug veiksmingesnis, kai žmonės juda priešais gaminį.
- ❑ Visada laikykitės minimalių atstumų nuo sienų, baldų ir/ar kitų daiktų, kaip nurodyta 3 pav. Niekada neįrenkite gaminio taip, kad atstumas nuo grindų ir apatinės šildytuvo dalies būtų mažesnis nei 600 mm:

- Išgręžkite 3 mm skersmens angas sienoje, kaip parodyta 4 pav.;
- Įkiškite tris sieninius kaiščius, kurie pateikiami kartu su gaminiu;
- Įkiškite 2 viršutinius varžtus, esančius tame pačiame maišelyje; palikite 8 mm atstumą tarp varžtų galvučių ir sienos;
- Tvirtai suimkite šildytuvą ir pakabinkite jį ant dviejų varžtų; ATSARGIAI! Prieš šildytuvą paleisdami įsitikinkite, kad jis laikosi už dviejų varžtų.
- Pritvirtinkite šildytuvą prisukdami apatinius varžtus.

3. Filtras

- ❑ Šiame prietaise yra filtras, skirtas apsaugoti kaitinimo elementą nuo dulkių ir purvo.
- ❑ Filtras yra išimamas ir jį lengva išplauti vandeniu (5 pav.).
- ❑ Norėdami, kad šildytuvas visada puikiai veiktų, valykite filtrą kartą per šešis mėnesius. NEPAMIRŠKITE PO VALYMO FILTRO ĮDĖTI ATGAL.
- ❑ Kas 120 darbo valandų naudotojui pranešama apie poreikį valyti filtrą ant gaminio galinės dalies. Įspėjimas pateikiamas veikiančio pranešimo forma ekrane, kuriame rašoma:
  " PULlrE FILtro - CLEAn FILtEr - nEttoYEr FILtrE "
- ❑ Net, kai ekrane rodomas pirmiau nurodytas pranešimas, gaminys ir toliau veikia režimu, kuris yra aktyvus tuo metu, kai pasirodo pranešimas.
- ❑ Jei paspausite bet kurį klavišą, tekstas bus pašalinamas iš ekrano. Jis vėl bus rodomas, kai ventiliatoriaus šildytuvas veiks dar vieną valandą.
- ❑ Laikydami režimo klavišą, kai rodomas pranešimas, pastatytas skaitiklis iš naujo nustatomas ir pranešimas bus rodomas dar po 120 darbo valandų. Atstatymo konfigūravimas pateikiamas ekrane 5 sekundžių pranešimu, kuriame rašoma „donE“.

4. Rankšluosčiai

- ❑ Šildytuvas turi laikiklį rankšluosčiams ir 4 papildomus kabliukus galinėje laikiklio pusėje.
- ❑ Nespauskite ir nekiškite rankšluosčių per arti oro išėjimo grotelių (6 pav.), bet kabinkite juos taip, kaip parodyta 7 pav.

5. Valdymo aprašymai ir funkcijos

- ❒ Šildytuvo kairėje pusėje yra dviejų polių elektromechaninis įjungimo/išjungimo mygtukas. Išjungus šildytuvą, nutraukiamas maitinimo tiekimas visoms vidinėms prietaiso dalims.
- ❒ Priekiniame skydelyje galimi tokie valdymo pasirinkimai (8 pav.):

A - Judesio jutiklis;
B - Ekranas;
C - Rodymas ir didinimas;
D - Rodymas ir mažinimas;
E - Programos funkcija;
F - Antiužšalimo funkcija;
G - Laikmačio funkcija;
H - Parengties režimas;
I - Antiužšalimo funkcijos LED indikatorius;
J - Laikmačio režimo LED indikatorius;
K - Veikimo indikatorius.

Šis vonios kambario šildytuvas turi judesio jutiklį ir automatinio elektros valdymo funkciją. Dėl judesio jutiklio galima sumažinti energijos suvartojimą, automatiškai sumažinant aplinkos temperatūrą, kai patalpoje nieko nėra, o kai jutikliu užfiksuojama, kad patalpoje kažkas yra, automatiškai grįžtant prie nustatytos temperatūros. Automatinis elektros tiekimo nustatymas padeda tiksliai ir patogiai reguliuoti energijos suvartojimą, kad parinkta temperatūra būtų išlaikoma pastoviai ir remiantis anksčiau matytais nustatymais elektroniniame termostate. Judesio jutiklio išjungti neįmanoma, o prietaisas gali veikti dviem režimais: automatiniu ar laikmačio režimu.

❑ Automatinis režimas

Šildytuvas nustatytas veikti COMFORT režimu, t.y. kažką aptikus patalpoje šildoma iki nustatytos temperatūros. Jei patalpoje bent 10 minučių jutikliu nėra aptinkama jokių žmonių, tuomet šildytuvas automatiškai persijungia į ECO režimą (temperatūra 3,5°C mažesnė nei nustatyta COMFORT režimu). Jei jutiklis nefiksuoja jokių asmenų patalpoje ilgiau nei 36 valandas, jis automatiškai persijungia į antiužšalimo režimą (7°C). Jei dvi minutes patalpoje fiksuojamas judesys, gaminys automatiškai pradeda veikti COMFORT režimu.

❑ Laikmačio režimas

Šildytuvą galima užprogramuoti, kad jis automatiškai palaikytų/pasiektų numatytą temperatūrą iš anksto nustatytą valandą. Laikmačio režimo veikimo metu, judesio jutiklis aktyvuojamas tam, kad automatiškai perjungtų prietaisą į antiužšalimo režimą (7°C ± 3°C), jei patalpoje bent 10 minučių nefiksuojamas joks judesys (ne taip, kaip esant automatiniam režimui, kai prietaisas persijungia į ECO režimą, kurio veikimo metu temperatūra yra 3,5°C žemesnė nei nustatyta temperatūra).

6. Šildytuvo naudojimas

Pagrindinis įjungimo/išjungimo mygtukas

Elektros tiekimas į prietaisą yra valdomas elektromechaniniu įjungimo/išjungimo mygtuku. Išjungus prietaisą, nutraukiamas elektros tiekimas į elektroninę plokštę, tuomet per 30 minučių nuo elektros tiekimo nutraukimo, prarandama visa išsaugota informacija. Rekomenduojame naudoti šį mygtuką tik tada, kai prietaiso nenaudosite ilgą laiką. Kitais atvejais naudokite parengties režimą. Taip nedings jūsų nustatymai.

Naudodami prietaisą pirmą kartą arba po elektros maitinimo nutraukimo ilgiau nei 30 minučių, prietaisą įjungus ekrane rodoma 00:00 ir nuo šios vertės pradedamas skaičiuoti laikas. Jei per 15 minučių neatliekami jokie veiksmai, prietaisas automatiškai persijungia į antiužšalimo režimą. Apie tai praneša užsidegusi LED šviesel ė.

Parengties režimo mygtukas

Naudodami šį mygtuką ⏻, įjungsite gaminį parengties režimu. Įjungus šį režimą, užsidega mygtuko apačioje esanti šviesel ė.

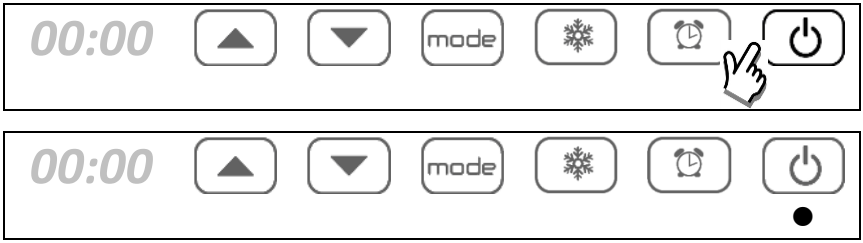

Kai šildytuvas veikia COMFORT režimu, šviesel ė dega raudonai, o esant ECO arba antiužšalimo režimui – žalia.

LAIKO IR TEMPERATŪROS NUSTATYMAS

Mygtukais mode, ▲ ir ▼ galite nustatyti esamą laiką, laikmačio režimo pradžios valandą ir COMFORT režimo temperatūrą.

Pavyzdžiui, norėdami nustatyti laiką 08:30, o temperatūrą 25°, atlikite tokius veiksmus:

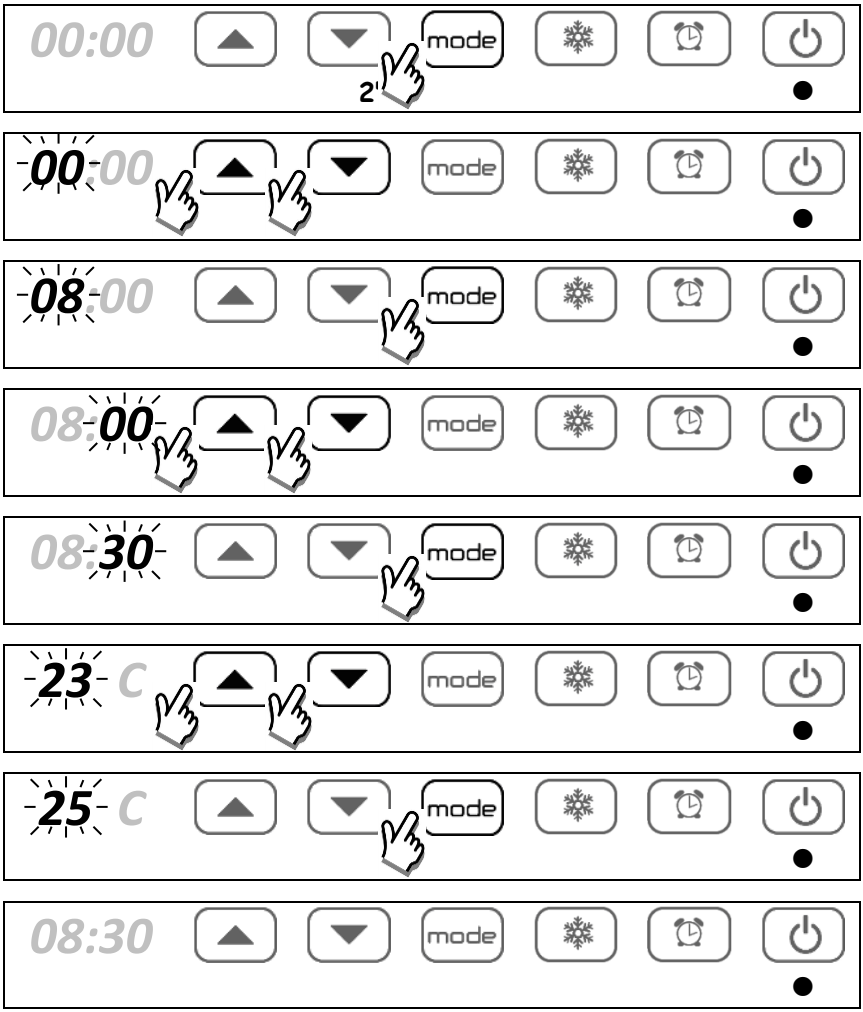

EKRANAS / NUSTATYTOS TEMPERATŪROS KEITIMAS

Nustatytą COMFORT režimo temperatūrą galite patikrinti bet kuriuo metu vieną kartą paspaudę mygtuką ▲ arba ▼. Kitu paspaudimu temperatūros nustatymus galėsite keisti.

Kai prietaisas veikia ECO režimu, paspaudę mygtuką ▲, grįšite prie nustatytos COMFORT režimo temperatūros, nelaukiant, kol jutiklis bent 2 minutes fiksuos judesį patalpoje.

Jei norite peržiūrėti ir/ar pakeisti temperatūros nustatymus neišeidami iš ECO režimo, pirmiausia paspauskite mygtuką ▼. Apie įjungtą ECO režimą praneša žaliai deganti šviesel ė.

Pastaba: temperatūra, matuojama vidiniu jutikliu, rodo aplinkos temperatūrą ir gali šiek tiek skirtis nuo kitomis priemonėmis matuojamos temperatūros kitose patalpos vietose. Skirtumas priklauso nuo kelių faktorių, pavyzdžiui:

- įrengimo padėtis: kai kuriose patapos vietose įtakos temperatūrai gali turėti karšto oro srovės ir taip keisti jutiklio parodymus;
- tvirtinimas prie išorinės sienos, kuri yra šaltesnė nei kitos patalpos sienos, todėl jutiklis fiksuoja žemesnę temperatūrą, nei ji yra;
- visiškai apkrautas rankšluosčių laikiklis gali trukdyti oro srovei, todėl jutiklis gali fiksuoti aukštesnę temperatūrą, nei yra iš tiesų;
- nestabilumas: bet koks matavimas turi būti atliekamas stabilioje padėtyje, todėl temperatūrą keisti galima praėjus bent 10 minučių nuo paskutinio jos keitimo. Neįmanoma pamatuoti patalpos temperatūros tiksliai ir teisingai, jei temperatūros nustatymai per trumpą laiką yra nuolatos keičiami.

Jei yra skirtumas tarp nustatytos temperatūros ir patalpos temperatūros, užfiksuotos esant stabilioms sąlygoms; išmatuokite skirtumą ir padidinkite arba pamažinkite COMFORT režimo temperatūrą išmatuoto skirtumo verte.

Geriausia aplinkos temperatūra COMFORT režimu yra pasiekiama esant stabilioms sąlygoms. Dėl šios priežasties nekeiskite temperatūros nustatymo per dažnai, o atlikę pakeitimus, palaukite bent 10 minučių, jei nustatymus norite vėl pakeisti.

LAIKMAČIO REŽIMAS

Laikmačio režimas leidžia iš anksto nustatyti dienos valandą, kada norite, kad būtų pasiektas ar išlaikomas nustatytas temperatūros lygis. Nustatytą laiką prietaisas įsijungia ir 20 minučių veikia COMFORT režimu. Jei po pirmų 10 minučių veikimo, jutiklis patalpos viduje fiksuoja judesius, šildytuvas veikia COMFORT režimu 10 minučių nuo paskutinio judesio užfiksavimo. Praėjus šiam laikui, prietaisas automatiškai persijungia į antiužšalimo režimą, kol ateis nustatyta valanda. Pavyzdžiui:
- jei niekas neina į patalpą: prietaisas veikia 20 minučių;
- išeinate iš patalpos praėjus 16 minučių nuo nustatyto laiko pradžios: prietaisas veiks 16+10=26 min;
- išeinate iš patalpos praėjus 3 minutėms nuo nustatyto laiko pradžios: prietaisas veiks 20 minučių (tai yra minimalus laiko tarpas, kurį prietaisas veikia aktyvavus laikmačio režimą).

Jei nenustatyta pradžios valanda arba nustatymai dingsta dėl elektros tiekimo dingimo ilgą laiką, norėdami įjungti prietaisą laikmačio režimu, pavyzdžiui nuo 07:15, atlikite tokius veiksmus:

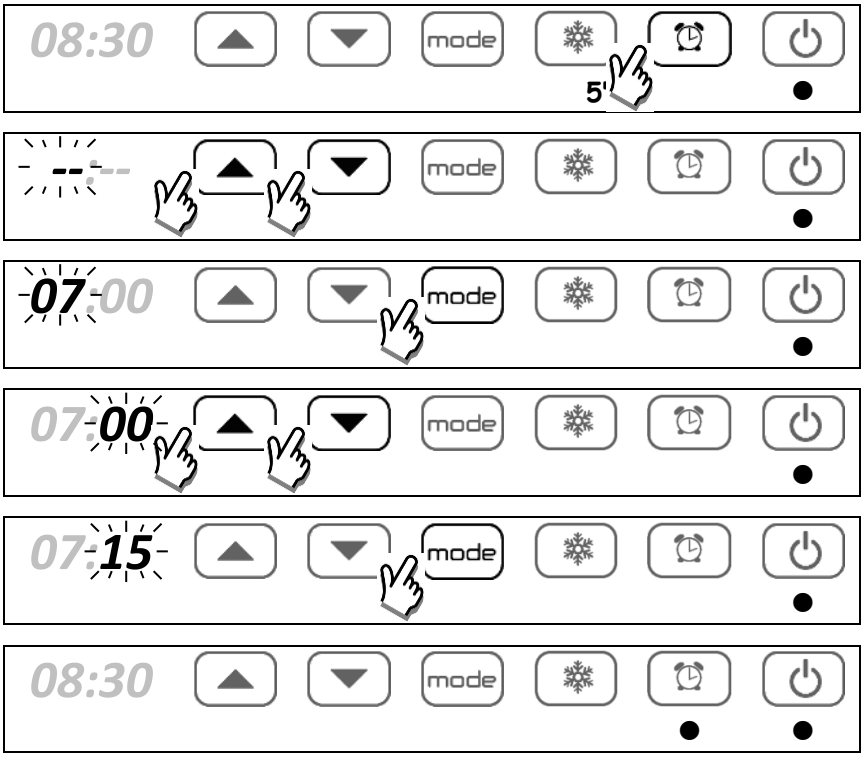

Norėdami išjungti laikmačio režimą, palaikykite 2 sekundes nuspaudę mygtuką . Po mygtuku esanti lempute užgęsta, taip pranešdama, kad funkcija yra išjungta, o prietaisas veikia automatiniu režimu (ECO).

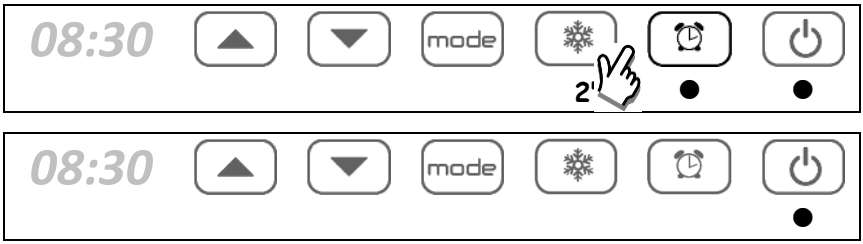

Norėdami įjungti laikmačio režimą, kai PRADŽIOS valanda jau yra nustatyta, 2 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką . Galite patikrinti numatytą pradžios laiką, kuris bus rodomas ekrane 5 sekundes.

Norėdami pakeisti pradžios valandą, atlikite aukščiau aprašytus veiksmus, kaip įjungdami režimą pirmą kartą arba po elektros tiekimo dingimo.

ANTIUŽŠALIMO REŽIMAS

Norėdami įjungti antiužšalimo režimą, 2 sekundes palaikykite nuspaustą mygtuką . Tuomet termostatas nustatomas taip, kad palaikytų 7 ± 3° temperatūrą. Norėdami šią funkciją išjungti, paspauskite kurį nors iš šių mygtukų: , arba . Prietaisas pradės veikti automatiniu režimu (ECO).
Antiužšalimo režimas įsijungia automatiškai, jei patalpoje nefiksuojamas judesys ilgiau nei 36 valandas. COMFORT režimas įsijungia, kai tik patalpoje užfiksuojamas judesys.



7. LED švieselės

Šildytuve naudojamos 3 skirtingų tipų švieselės:
LED švieselė po mygtuku, skirtu antiužšalimo funkcijai aktyvuoti (8 pav., I dalis)
Švieselė dega raudonai, kai ši funkcija yra aktyvuojama. Švieselė užgęsta funkciją išjungus.
LED švieselė po laikmačio mygtuku (8 pav., J dalis)
Švieselė dega raudonai, kai ši funkcija yra aktyvuojama. Švieselė užgęsta funkciją išjungus.
LED švieselė po parengties režimo mygtuku (8 pav., K dalis)
Švieselė dega raudonai, kai įjungtas COMFORT režimas;

Švieselė dega žaliai, kai įjungtas ECO režimas;
Švieselė užgęsta, kai prietaisas yra parengties režime.

8. Problemų/gedimų šalinimas

- ❑ Jei prietaisas perkaista, jame esantis saugiklis automatiškai išjungia kaitinimo elementą ir variklį. Tokiu atveju:
  - Išjunkite šildytuvą ir leiskite jam 15-20 minučių atvėsti.
  - Įsitikinkite, kad dulkių filtras nėra užsikimšęs, jei reikia, jį išvalykite. Nepamirškite filtro įdėti jo atgal į vietą.
  - Pašalinkite visas kitas galimas perkaitimo priežastis (pavyzdžiui, kokias nors kliūtis priešais oro patekimo/išėjimo angas, purvo/dulkių sankaupas).
  - Įjunkite šildytuvą ir patikrinkite, ar jis veikia tinkamai.

- ❒ Jei liečiami nurodymų mygtukai užsikimšę ir tinkamai nereaguoja į paspaudimus, išjunkite šildytuvą naudodami kairėje šildytuvo pusėje esantį elektromechaninį jungiklį. Tuo pačiu mygtuku prietaisą ir įjunkite.

9. Techninė priežiūra

- ❑ Šiam prietaisui nereikia jokios specialios priežiūros.
- ❑ Valykite prietaisą drėgnu audeklu kas 6 mėnesius.
- ❑ Jei gaminį reikia remontuoti, susisiekite su įgaliotu techninių paslaugų centru.
- ❑ Laidui keisti naudokite 2x1,00mm^2 tipo H05VV-F HAR laidą. Keisti laidą gali tik kvalifikuotas specialistas. To niekada negali daryti pats naudotojas, kad nepažeistų prietaiso ir nesukeltų pavojaus sau.

10. Teisinė pastaba

Aplinka ir perdirbimas
Prašome padėti mums saugoti aplinką ir išmesti gaminio pakuotes remiantis nacionaliniais reglamentais dėl atliekų apdorojimo.
Pasenusių/nenaudojamų prietaisų perdirbimas
Šiuo simboliu pažymėtų prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jas reikia rinkti atskirai ir atiduoti remiantis vietiniais reglamentais.